Pikaopas

Tervetuloa käyttämään Nokia E70 -älypuhelinta

Tässä oppaassa käsitellään seuraavia aiheita:

- SIM-kortin, akun ja muistikortin asentaminen
- Tietojen kopioiminen nopeasti
- Tutustuminen Nokia E70 -älypuhelimeen
- Näppäimistön käyttäminen
- Yhteyden muodostaminen langattomalla Bluetooth-tekniikalla
- Sähköpostiviestin lähettäminen
- Tukimateriaalien käyttäminen

NOKIA
E70

Mallinumero: Nokia E70-1,
josta jatkossa käytetään nimeä Nokia E70.

Lisätietoja sekä tärkeitä turvallisuutta ja huoltoa koskevia tietoja on täydellisessä käyttöoppaassa. Älä käytä tätä opasta täydellisen käyttöoppaan sijasta.

9242153. 1. painos.

Kaikki näyttökuvat ovat simuloituja. Laitteesi värit, näppäimistön asettelu tai muut ominaisuudet voivat olla erilaiset kuin näissä kuvissa.

NOKIA
Connecting People

1. SIM-kortin, akun ja muistikortin asentaminen

Ennen kuin laitetta voi käyttää, siihen on asennettava SIM-kortti ja akku.

1. Pidä laitteen takaosaa itseäsi kohti ja paina kuoren vapautuspainiketta sekä työnnä takakuorta nuolen osoittamaan suuntaan (kuva 1.1).
2. Vapauta SIM-kortin pidike liu'uttamalla sitä alaspäin ja nosta se sitten ylös (kuva 1.2a).
3. Aseta SIM-kortti SIM-korttipaikkaan (kuva 1.2b). Työnnä SIM-kortti sisään suora reuna edellä ja varmista, että kortin kullanvärinen kontaktipinta on laitteeseen päin.
4. Sulje SIM-kortin pidike ja lukitse se paikalleen liu'uttamalla sitä ylöspäin.
5. Aseta akku paikalleen. Aseta akun kullanväriset liittimet akkupaikan vastaavia liittimiä vasten (kuva 1.3a).Työnnä sitten akkua varovasti, kunnes se napsahtaa paikalleen (kuva 1.3b).
6. Aseta takakuoren lukitussalvat vastaaviin aukkoihin ja työnnä kuori paikalleen.

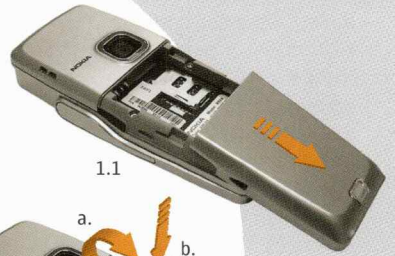

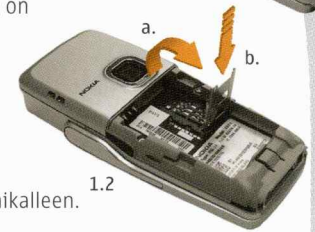

Muistikortin asentaminen

Nokia E70 -älypuhelimessa on 75 Mt sisäistä käyttömuistia, ja tallennukseen käytettävää muistia voidaan laajentaa miniSD-kortilla. Voit asentaa ja poistaa muistikortteja katkaisematta puhelimesta virtaa. Muistikortteja voidaan käyttää datatiedostojen (kuten asiakirjojen, laskentataulukoiden ja PDF-tiedostojen), digitaalisten kuvien, videoiden ja MP3-tiedostojen tallentamiseen.

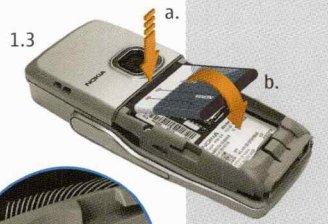

1. Poista puhelimen takakuori, jolloin puhelimen sivulla oleva muistikorttipaikka tulee näkyviin.
2. Työnnä miniSD-kortti korttipaikkaan. Varmista, että kortin viisto kulma on puhelimeen päin ja että kullanvärinen kontaktipinta on alaspäin (kuva 1.4).
3. Aseta takakuoren lukitussalvat vastaaviin aukkoihin ja työnnä takakuori paikalleen.

Huom! Voit poistaa miniSD-kortin turvallisesti työntämällä sitä sisäänpäin laitteeseen, jolloin vapautusmekanismi aktivoituu. Vedä sitten kortti varovasti pois laitteesta.

2. Tietojen kopioiminen nopeasti

Voit siirtää tietoja monella tavalla Nokia E70 -älypuhelimeen.

Yhteystietojen kopioiminen SIM-kortilta puhelimen muistiin.

1. Avaa puhelinluettelo painamalla oikeaa valintanäppäintä. ( )
2. Valitse Valinnat. ( )
3. Selaa kohtaan SIM-kortin nimet ja valitse se. ( ) ( )
4. Valitse SIM-hakemisto. ( )
5. Valitse Valinnat. ( )
6. Selaa kohtaan Valitse / poista val. ja valitse se. ( ) ( )
7. Selaa kohtaan Valitse kaikki ja valitse se. ( ) ( )
8. Valitse Valinnat. ( )
9. Selaa kohtaan Kopioi osoitekirjaan ja valitse se. ( ) ( )

Tietojen siirtäminen laitteiden välillä

Nokia E70 -älypuhelin sisältää myös tiedonsiirtosovelluksen, jonka avulla on helppo siirtää tärkeät tiedot toisesta Nokia-puhelimesta. Voit synkronoida osoitekirjan, kalenterin, Gallerian tiedostot ja muistiinpanot langattomalla infrapuna- tai Bluetooth-yhteydellä. Voit avata tiedonsiirtosovelluksen toimimalla seuraavasti.

1. Avaa laitteen valikko painamalla Valikko. ( )
2. Selaa kohtaan Ekstrat ja valitse se. ( ) ( )
3. Selaa kohtaan Siirto ja valitse se. ( ) ( )

Huom! Tiedonsiirtosovellusta voi käyttää, vaikka Nokia E70 -älypuhelimessa ei olisi SIM-korttia.

Nokia PC Suite

Asenna Nokia PC Suite -ohjelmisto yhteensopivaan tietokoneeseen myyntipakkauksessa olevalta CD-levyltä. Nokia PC Suite -ohjelmistolla voit synkronoida osoitekirjan, kalenterin, tehtäväluettelot ja muistiinpanot puhelimen ja tietokoneessa olevien yhteensopivien sovellusten välillä. Voit myös siirtää tiedostoja ja hakea sovelluksia. Voit siirtää tietoja USB-kaapeliyhteydellä tai langattomalla infrapuna- tai Bluetooth-yhteydellä.

3. Tutustuminen Nokia E70 -älypuhelimeen

Voit käyttää Nokia E70 -älypuhelinta etukannen ollessa avoinna tai suljettuna.

1. **Virtanäppäin** ⏻
   Voit kytkeä ja katkaista puhelimen virran pitämällä näppäintä painettuna. Voit vaihtaa profiilia painamalla näppäintä lyhyesti.
2. **Vasen ja oikea valintanäppäin**
   Painamalla näppäintä voit valita näytössä näppäimen yläpuolella näkyvän valinnan.
3. **Ohjain**
   Ohjaimella voit siirtyä valikoissa ja ohjaimen painalluksella valita niistä kohteita.
4. **Infrapunaportti**
5. **Lopetusnäppäin.**
   Voit lopettaa puhelun painamalla näppäintä.
6. **Valikkonäppäin**
   Painamalla näppäintä voit avata puhelimen valikon. Kun pidät näppäintä painettuna, näyttöön tulee käytössä olevien sovellusten luettelo, jonka avulla siirtyminen sovellusten välillä on helppoa.
7. **Poistonäppäin** C
   Painamalla näppäintä voit poistaa viimeksi näppäillyn merkin. Pitämällä valikkonäppäintä painettuna ja painamalla sitten poistonäppäintä voit sulkea valitsemasi sovelluksen.
8. **PopPort™-liitin**
   Mahdollistaa USB-datakaapelin, kuulokkeen ja muiden lisälaitteiden liittämisen laitteeseen.
9. **Soittonäppäin.**

4. Näppäimistön käyttäminen

Kun Nokia E70 -älypuhelimen etukansi avataan, näkyviin tulee täysimittainen näppäimistö. Tällä tutulla näppäimistöllä sähköpostiviestien ja tekstin kirjoittaminen laitteella on tehokasta. Saat näppäimistön käyttöön nostamalla etukuorta ja napsauttamalla sen paikalleen (kuva 4.1).

1. **Valonäppäin**
   Näppäimistön valojen ohjausnäppäin.
2. **Chr-näppäin** Chr
   Tällä näppäimellä voit lisätä erikoismerkkejä, kun kirjoitat tekstiä (kuten sähköpostiviestejä, tekstiviestejä, kalenteritapahtumia, muistiinpanoja ja asiakirjoja).
3. **Valikkonäppäin**
   Tällä näppäimellä voit avata puhelimen valikon. Kun pidät näppäintä painettuna, näyttöön tulee käytössä olevien sovellusten luettelo, jonka avulla siirtyminen sovellusten välillä on helppoa.
4. **Vaihtonäppäimet**
   Molemmissa reunoissa olevat vaihtonäppäimet nopeuttavat tekstin kirjoittamista.
5. **Välilyöntinäppäimet**
6. **Soittonäppäin**
7. **Lopetusnäppäin**
8. **Ctrl-näppäin** Ctrl
   Painamalla tätä näppäintä samanaikaisesti jonkin muun näppäimen kanssa voit tehdä tavallisia pikavalintoja (kumoa, leikkaa, kopioi, liitä).
9. **Enter-näppäin**
10. **Askelpalautinnäppäin**
    Tällä näppäimellä voit poistaa vilkkuvan kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin.
11. **Internet-näppäin**
    Pitämällä näppäintä painettuna voit avata Internet-selaimen.

4.1

5. Yhteyden muodostaminen langattomalla Bluetooth-tekniikalla

Nopea ja monipuolinen Nokia E70 -älypuhelin on varustettu langattomalla Bluetooth-tekniikalla, jota käyttämällä on helppo jakaa tietoja ja synkronoida niitä yhteensopivien laitteiden ja sovellusten välillä.

Nokia E70 voi olla samanaikaisesti yhteydessä jopa kuuden Bluetooth-laitteen kanssa (yksi ääniyhteys ja enintään viisi datayhteyttä), jos toiset laitteet ovat enintään 10 metrin etäisyydellä. Laitteet voivat olla yhteensopivia, Bluetooth-tekniikkaa käyttäviä tietokoneita, matkapuhelimia, langattomia lisälaitteita tai muita laitteita (kuva 5.1).

Huom! Jos muodostat yhteyttä laitteeseen, joka tukee SIM-käyttöprofiilia, kuten Bluetooth-tekniikkaa käyttävään Nokian autosarjaan, lue Nokia E70 -käyttöoppaan SIM-käyttöprofiilia käsittelevä osa, koska tällöin toiminto on hieman erilainen kuin tässä on kuvattu.

Voit ottaa toiminnon käyttöön ja muodostaa laiteparin toisen Bluetooth-laitteen kanssa seuraavien ohjeiden mukaan.

1. Avaa laitteen valikko painamalla Valikko. ( )
2. Selaa kohtaan Yhteydet ja valitse se ( ). ( ) ( )
3. Selaa kohtaan Bluetooth ja valitse se ( ). ( ) ( )
4. Kirjoita puhelimellesi nimi, kun näyttöön tulee teksti "Oman puhelimen nimi", ja paina OK. ( )
5. Jos Bluetooth-toiminto ei ole käytössä, ota se käyttöön painamalla ohjainta. ( )
6. Selaa oikealle Laiteparit-valikon kohdalle ( ). ( )
7. Valitse Valinnat. ( )
8. Selaa kohtaan Uusi laitepari ja valitse se. ( ) ( )
   Huom! Ennen kuin aloitat toisen Bluetooth-laitteen haun laiteparin muodostamista varten, varmista, että toisen laitteen Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön.
9. Selaa haluamasi laitteen kohdalle ja valitse se. ( ) ( )
10. Anna salasana ja paina OK. ( )
    Huom! Salasana on joko kiinteä tai käyttäjän valittavissa liitettävän laitteen mukaan. Lisätietoja on Nokia E70 -käyttöoppaassa tai liitettävän laitteen käyttöoppaassa.
11. Hyväksy tai hylkää toisen laitteen lähettämät automaattiset yhteyspyynnöt. ( ) tai ( ).

5.1

6. Sähköpostiviestin lähettäminen

Nokia E70 -älypuhelin sopii erinomaisesti viestien kirjoittamiseen, lukemisen ja lähettämiseen. Täysimittainen näppäimistö helpottaa sähköposti- ja pikaviestien kirjoittamista. Liitteiden katseluohjelmalla voit tarkastella sähköpostin liitetiedostoja, kuten asiakirjoja ja esityksiä.

Sähköpostin asetusten määrittäminen

Ennen kuin voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostia SMTP-, IMAP4- tai POP3-sähköpostipalvelimien kautta, sinun on määritettävä etäpostilaatikkopalvelu. Voit saada tämän palvelun Internet- tai verkkopalvelun tarjoajalta tai työnantajaltasi. Tee seuraavat toimet:

- → Määritä Internet-yhteysosoite, jota käyttämällä voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostia Nokia E70 -laitteella.
- → Määritä sähköpostiasetukset.

Lue lisätietoja sähköpostiasetusten määrittämisestä Nokia E70 -käyttöoppaasta tai ota yhteys palveluntarjoajaan.

Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

1. Avaa laitteen valikko painamalla Valikko. ( )
2. Selaa kohtaan Viestit ja valitse se. ( ) ( ) ( )
3. Valitse Luo viesti. ( )
4. Selaa kohtaan Sähköpostiviesti ja valitse se. ( ) ( )
5. Kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite Vast.ott.-kenttään.
6. Selaa alas Aihe-kenttään ja kirjoita viestin aihe. ( )
7. Selaa alas tekstikenttään ja kirjoita viestin teksti. ( )
8. Valitse Valinnat. ( )
9. Valitse Lähetä. ( )

7. Tukimateriaalien käyttäminen

Nokia E70 -älypuhelimen uusimmasta tekniikasta on etua sekä yksityiselämässä että työssä. Nokia tarjoaa erilaisia tukivaihtoehtoja, joiden avulla opit lisää Nokia E70 -puhelimestasi.

Laitteen omat ohjeet

Voit avata ohjeen päävalikosta valitsemalla Valikko > Ohjeet > Ohjeet. Voit etsiä ohjeaiheita avainsanoilla valitsemalla Valinnat > Etsi avainsanoilla. Voit avata ohjeaiheiden luettelon valitsemalla Valinnat > Aiheluettelo.

Aiheeseen liittyvät ohjeet

Saat ohjeet näkyviin sovellusta käyttäessäsi valitsemalla Valinnat > Ohjeet. Kun luet ohjeita, voit vaihtaa ohjeesta taustalla avoinna olevaan sovellukseen ja takaisin painamalla valikkonäppäintä ja pitämällä sitä painettuna.

Opetusohjelma

Voit käynnistää laitteen opetusohjelmat valitsemalla Valikko > Ohjeet > Opetusohj.. Niissä on tietoja tärkeimmistä toiminnoista.

Nokia E70 -käyttöopas

Laajassa käyttöoppaassa on perusteelliset tiedot uuden Nokia E70 -puhelimesi käytöstä.

Nokian tuotetuki Webissä

Sivustosta www.nokia.com/support voit etsiä viimeisimmät tiedot ja ohjeita, joiden avulla voit käyttää uutta laitettasi paremmin.

Palveluntarjoaja

Saat lisätietoja langattomista palveluista palveluntarjoajalta.

Copyright © 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut yritysten ja tuotteiden nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä. Langattomia lisälaitteita myydään erikseen. Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

HANSAPRINT/MAN06_05759/2006

NOKIA
Connecting People